




Istruzioni per l'uso



ASPIRAPOLVERE

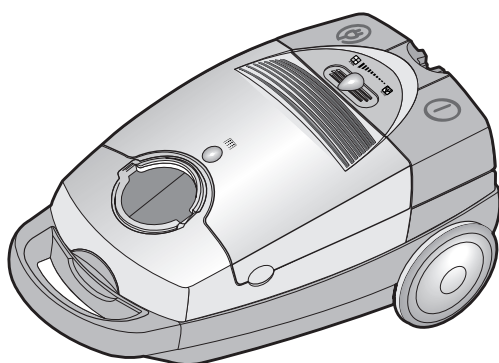

* Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni.

FUNZIONI

Le funzioni includono il riavvolgimento automatico del cavo.


NOTA: non tutti i modelli hanno le stesse funzioni.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la tensione della presa di alimentazione coincida con quella indicata sull'apposita targhetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. AVVERTENZA: non usare l'aspirapolvere su superfici bagnate.
3. Quando un qualsiasi elettrodomestico viene usato da bambini, o nelle loro vicinanze, è necessaria la stretta sorveglianza di un adulto. Non lasciare che l'aspirapolvere venga usato come giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere acceso senza sorveglianza. Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo a cui è destinato, conformemente alle istruzioni per l'uso.
4. Non usare mai l'aspirapolvere senza un sacchetto di raccolta della polvere. Per avere un'efficacia ottimale, sostituire il sacchetto di raccolta della polvere prima che si riempia.
5. Non usare mai l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, cenere ardente o mozziconi di sigaretta. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe e altre fonti di calore, in quanto il calore può deformare e scolorire le parti di plastica dell'apparecchio.
6. Evitare di aspirare oggetti duri e appuntiti, in quanto potrebbero danneggiare le parti dell'aspirapolvere. Non calpestare il tubo di aspirazione e non appoggiarci sopra oggetti pesanti. Non ostacolare l'aspirazione dei componenti di scarico.
7. Spegnerne l'aspirapolvere prima di staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Togliere la spina dalla presa elettrica ogni volta che si deve sostituire il sacchetto di raccolta della polvere.
8. Si sconsiglia l'uso di un cavo di prolunga.
9. In caso di cattivo funzionamento dell'aspirapolvere, spegnerlo e rivolgersi a un rappresentante autorizzato.
10. Qualora il cavo di alimentazione si danneggiasse, non tentare di sostituirlo. Solo il produttore o personale specializzato sono in grado di sostituire i cavi di alimentazione. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare gravi danni alle persone.

AVVERTENZA


1. Non usare l'apparecchio per aspirare acqua.
2. Non immergere l'apparecchio in acqua per pulirlo.
3. Il tubo di aspirazione va controllato regolarmente e, se danneggiato, non va usato.

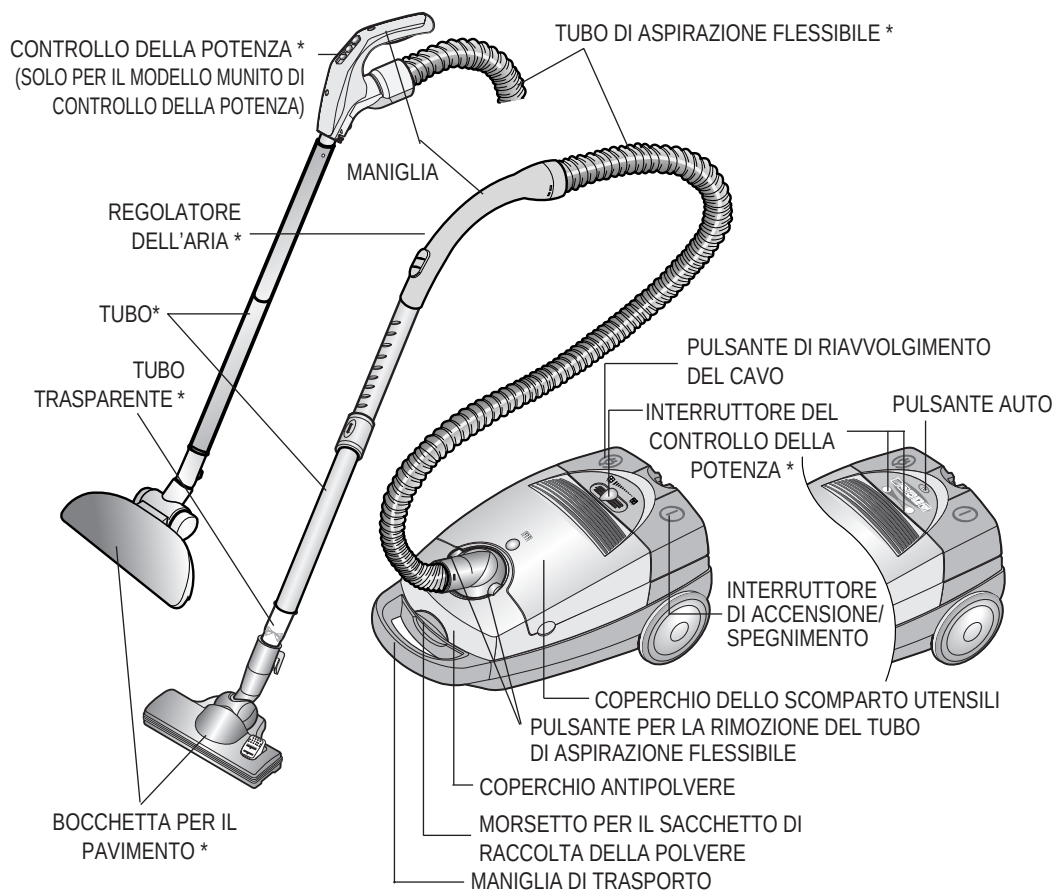IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI


Le funzioni contrassegnate da un * possono variare a seconda del modello.

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE PER L'USO


- 1) Collegare il tubo di aspirazione flessibile al tubo di aspirazione rigido.

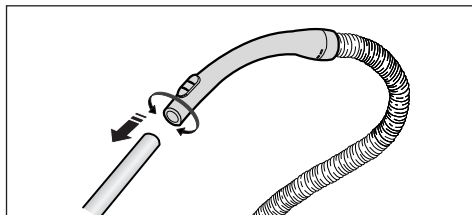


OPZIONE: collegare assieme i tubi di aspirazione rigidi.

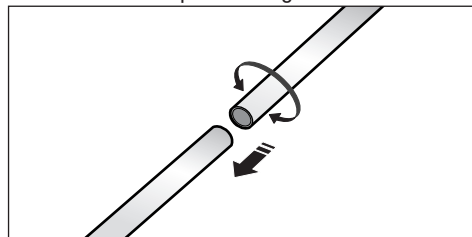

- 3) Collegare la bocchetta al tubo di aspirazione rigido.

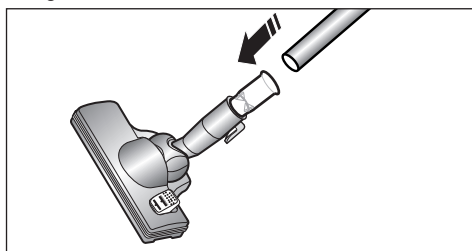


- 5) Collegare il connettore del corpo al corpo dell'aspirapolvere.

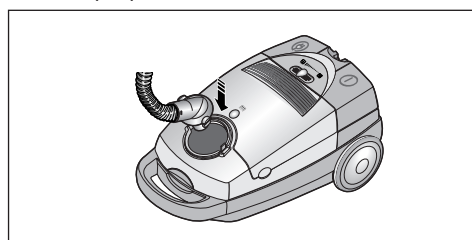


- 2) Regolare il tubo di aspirazione (a seconda del modello).

- ① **PROLUNGAMENTO:** tenendo con una mano il lato stretto del tubo telescopico, spingere la maniglia sul lato opposto con l'altra mano.
- ② **RIDUZIONE:** tenendo con una mano la parte stretta del tubo telescopico rigido, tirare la maniglia verso di esso servendosi dell'altra mano.

NOTA: il tubo telescopico non è disponibile con tutti i modelli.

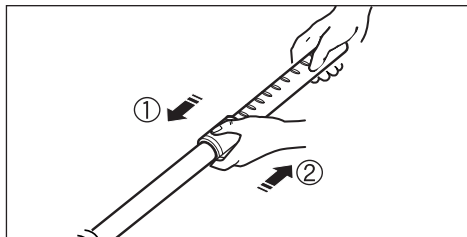


- 4) Aprire il coperchio di collegamento del tubo di aspirazione.

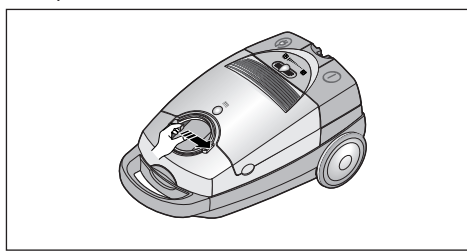

CAVO DI ALIMENTAZIONE

1) Estrazione: il cavo di alimentazione è abbastanza lungo da essere estratto a piacimento.


2) Riavvolgimento: dopo aver finito di pulire, scollegare la spina dalla presa elettrica e premere leggermente con il piede il pulsante di riavvolgimento del cavo.

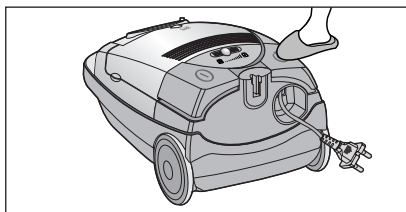

NOTA: quando si rimuove il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, afferrare il cavo per la spina e non il cavo stesso.

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

È possibile accendere o spegnere l'aspirapolvere premendo leggermente l'interruttore di accensione/spegnimento con il piede.

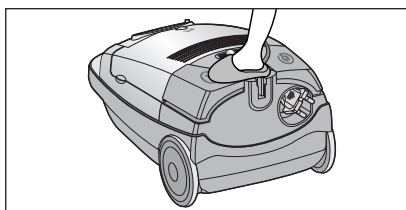

CONTROLLO DELLA POTENZA (SOLO NEL MODELLO A CONTROLLO VARIABILE)

La potenza di aspirazione può essere regolata in qualsiasi situazione, grazie al controllo della potenza elettrica.


MIN = Per i tessuti delicati, come quelli delle tende.

ECO = Impostazione di risparmio per i tappeti sporchi normalmente.


MAX = Per i pavimenti duri e i tappeti molto sporchi.

1) Per i tipi di controllo a scorrimento

Far scorrere il dispositivo di controllo verso l'alto o verso il basso per regolare la potenza.

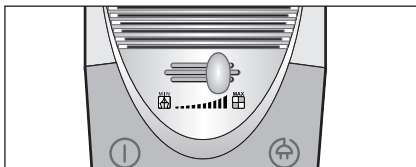

■ Modello con dispositivo di controllo sul corpo dell'aspirapolvere

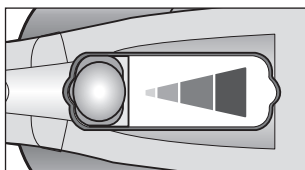

■ Modello con dispositivo di controllo sulla maniglia


2) Per i tipi di controllo a pulsanti

Premere il pulsante (+) per aumentare la potenza.

Premere il pulsante (-) per diminuire la potenza.



■ Modello con dispositivo di controllo sul corpo dell'aspirapolvere

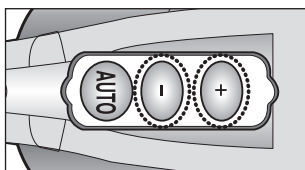

■ Modello con dispositivo di controllo sulla maniglia


MODO AUTO (SOLO PER MODELLI CON COMANDI A PULSANTE)

Selezionando la modalità automatica (MODO AUTO), la potenza viene impostata automaticamente su 1200~1300 watt.

Questa modalità riduce le variazioni in termini di potenza aspirante causate dalle variazioni della quantità di aria del motore.

Per esempio, quando il sacchetto dello sporco è pieno, la quantità di aria che arriva al motore è inferiore e di conseguenza è inferiore anche la potenza aspirante. La modalità automatica, in questo caso, aumenta la potenza automaticamente fino a raggiungere un livello di aspirazione sufficiente.

Se si desidera ritornare alla modalità di comando normale, selezionare semplicemente i pulsanti "+" o "-".



Uso del sistema di eliminazione degli acari (A SECONDA DEL MODELLO)

È meglio utilizzare il ciclo di eliminazione degli acari immediatamente dopo aver terminato la pulizia.




Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente e che sia acceso.

Scollegare il tubo di aspirazione dall'aspirapolvere premendo i due pulsanti presenti all'estremità del tubo stesso ed estrarre il tubo.

Chiudere il coperchio di collegamento del tubo di aspirazione posto sulla parte superiore dell'aspirapolvere fino a quando non viene emesso un segnale acustico. Assicurarsi che sia completamente chiuso.

Accendere l'aspirapolvere. L'aspirapolvere entra in funzione.

Al termine, il ciclo del dispositivo di eliminazione degli acari si interrompe automaticamente.

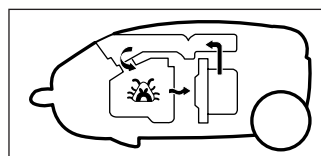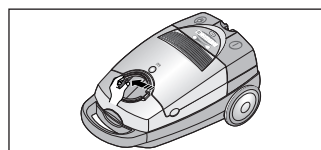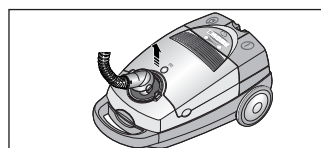


Scollegare l'aspirapolvere dalla presa di alimentazione, riavvolgere il cavo, aprire il coperchio del collegamento dei tubi di aspirazione e ricollegare il tubo di aspirazione.


L'aspirapolvere può essere utilizzato immediatamente dopo l'interruzione del ciclo di eliminazione degli acari oppure interrompendo il ciclo. Per farlo, spegnere l'aspirapolvere, aprire il coperchio di collegamento del tubo di aspirazione e ricollegare il tubo di aspirazione.

USO DEGLI ACCESSORI

Aprire il coperchio dello scomparto utensili tirandolo verso l'alto.

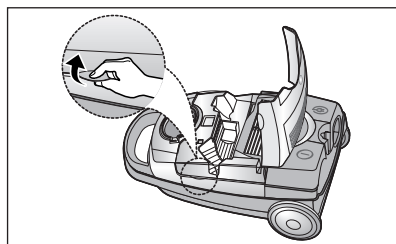


INTERSTIZI

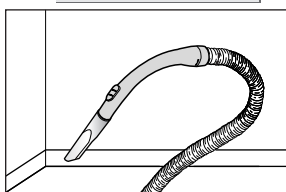


Usare l'utensile per interstizi per pulire radiatori, interstizi, angoli, spazi tra cuscini.

SPOLVERAMENTO

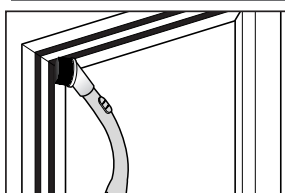

Usare la spazzola antipolvere per pulire mobili, scaffali, libri, ecc.


TAPPEZZERIA

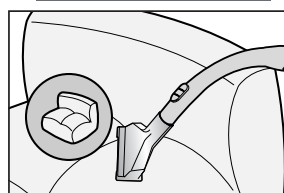

Usare la spazzola per cuscini e tendaggi.


POSIZIONE DI PARCHEGGIO

Sul retro dell'aspirapolvere è ubicato un supporto che fornisce una pratica posizione di parcheggio della bocchetta durante le pause di uso dell'apparecchio.

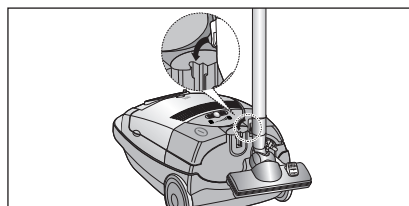


TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE

Per un'agevole conservazione e trasporto, questo aspirapolvere dispone di un sistema a incastro incorporato, che consente di mantenere in posizione verticale il tubo rigido, il tubo flessibile e la bocchetta.

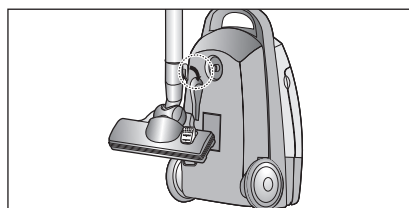


SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE


1) Per aprire il coperchio antipolvere dello scomparto del sacchetto, premere verso l'alto il morsetto posto nella parte anteriore del coperchio antipolvere.

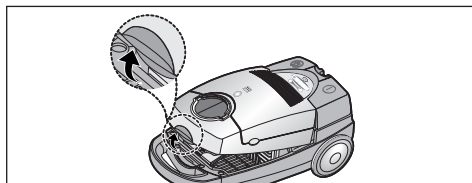



2) Rimuovere il sacchetto di raccolta della polvere dall'aspirapolvere.

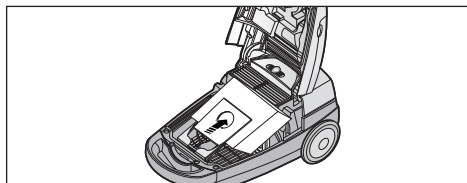

3) Dopo aver rimosso il sacchetto di raccolta della polvere utilizzato, collocare il collare di cartone del nuovo sacchetto di raccolta della polvere nella posizione originale.

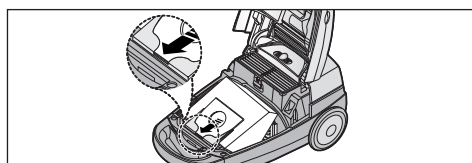

4) Premere delicatamente verso il basso il coperchio antipolvere fino a quando il morsetto non si blocca.

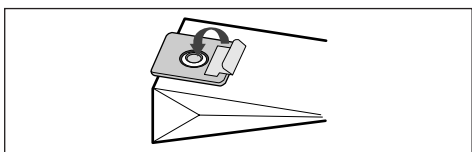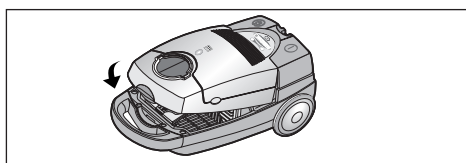

NOTA: i sacchetti di raccolta della polvere usati possono essere chiusi rimuovendo la pellicola dalla carta e attaccandola sull'apertura di aspirazione.

PER IL SACCHETTO DI FILTRAGGIO DI TESSUTO

Dopo l'uso, se il sacchetto di filtraggio di tessuto è pieno di polvere, pulirlo e riutilizzarlo.

SPIA SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE PIENO

Se la spia di sacchetto di raccolta della polvere pieno diventa ROSSA quando l'apparecchio è in uso, il sacchetto di raccolta della polvere va sostituito.

NOTA: se la spia di sacchetto di raccolta della polvere pieno continua a essere ROSSA anche dopo aver sostituito il sacchetto di raccolta della polvere, spegnere l'aspirapolvere e controllare se il tubo flessibile, il tubo rigido o la bocchetta sono ostruiti.

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI FILTRI


► FILTRO SECONDARIO

Il filtro secondario, ubicato dietro la griglia posta sul retro dello scomparto del sacchetto antipolvere, protegge il motore dalle particelle di sporco.

Evitare che il filtro si intasi, in quanto ciò potrebbe causare la riduzione della potenza di aspirazione o il danneggiamento del motore. Se il filtro si sporca, estrarre la griglia e rimuovere il filtro.

Dopo aver pulito il filtro secondario, fissarlo al proprio posto.


NOTA: i filtri vanno completamente asciugati prima di venire rimontati nello scomparto del sacchetto di raccolta della polvere.

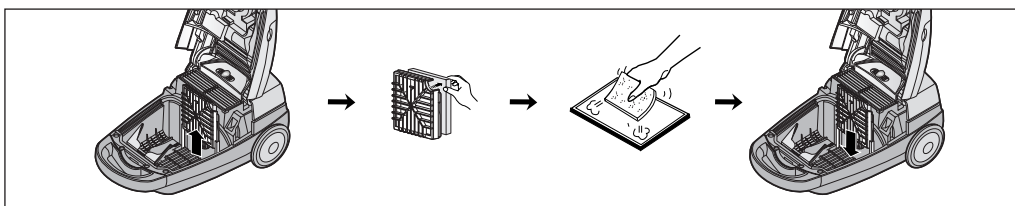

► FILTRO DI USCITA

Aprire il coperchio antipolvere e sollevare la griglia.


Per il filtro tipo HEPA

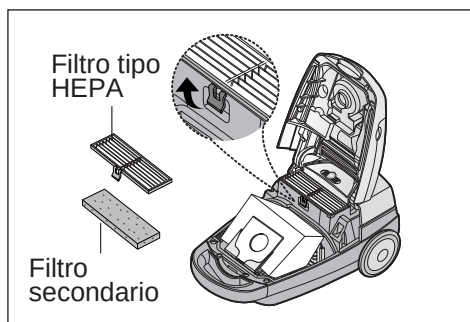

Estrarre il filtro HEPA.

Dopo aver pulito il filtro secondario riposizionare il nuovo filtro invertendo questa procedura.

Per il filtro tipo Micro

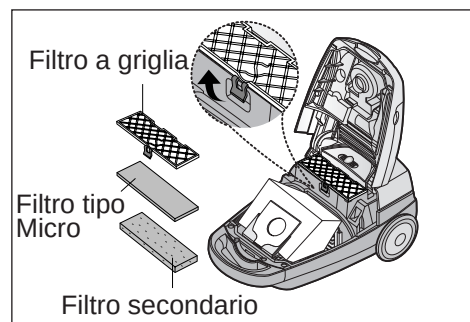


Estrarre la griglia di plastica e togliere il filtro micro.

Dopo aver pulito il filtro secondario riposizionare il nuovo filtro invertendo questa procedura.

USO DELLA BOCCHETTA PER IL PAVIMENTO

PER IL SELETTORE TAPPETO / PAVIMENTO

Prima dell'uso, assicurarsi che il selettore sia nella posizione giusta per il tipo di superficie da pulire.

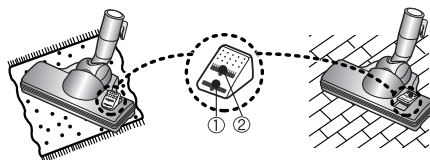


Selezionare la spia del tappeto ① per pulire i tappeti.


Selezionare la spia di superficie piana ② per pulire pavimenti, piastrelle, ecc.

PER LA SPAZZOLA UNIVERSALE

Usare la bocchetta per il pavimento per tutte le superfici da pulire.

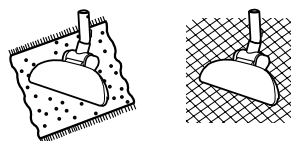

NOTA: per un'efficacia ottimale, pulire la spazzola per il pavimento con l'utensile per gli interstizi.

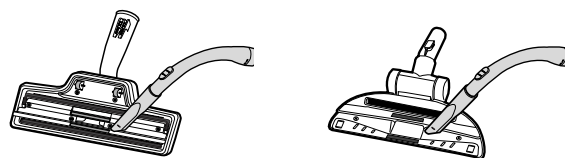


TUBO TRASPARENTE

Il tubo trasparente evita che il tubo e il tubo di aspirazione vengano ostruiti da oggetti come calzini e vestiti.

Quando il tubo trasparente si ostruisce.

Separare la bocchetta dal tubo. Rimuovere il corpo estraneo servendosi di un bastoncino. Dopo averlo pulito, rimontare la bocchetta sul tubo.

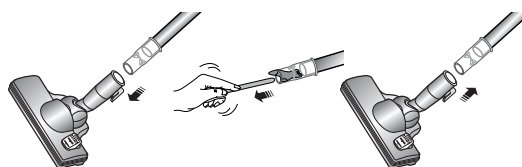

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE DEI PROBLEMI	POSSIBILE SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	Manca la corrente elettrica.	Controllare il cavo, la spina e la presa.
La forza di aspirazione diminuisce gradualmente.	Il filtro, la bocchetta, il tubo di aspirazione flessibile o quello rigido sono bloccati.	Rimuovere l'oggetto.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Controllare che il cavo non sia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Estrarre il cavo di 2~3 m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.

L'aspirapolvere è conforme alle seguenti norme:

Direttiva EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC

Direttiva sulla sicurezza delle basse tensioni: 73/23/EEC e 93/68/EEC

